YP-W1

مشغّل MP3

مشغل الصوت الرقمي

تخيّل الإمكانيات

شكرا لكم على شراء هذا المنتوج لشركة سامسونج.
للاستمتاع بأفضل خدمة، يرجى تسجيل منتوجتك في
www.samsung.com/register

SAMSUNG

استخدام هذا الدليل

- يمكن أن تختلف بعض العمليات في مشغل MP3 الخاص بك عن تلك العمليات الموضحة في هذا الدليل بناءً على إصدار البرنامج الثابت المثبت لديك.
  قد تتغير بعض المحتويات دون إشعار سابق.
- قد يختلف شكل مشغّل MP3 والشاشة عن الرسوم في هذا الدليل.
- يعتمد دليل المستخدم هذا على نظام تشغيل Windows XP.
  يمكن أن تختلف عمليات مشغل MP3 الخاص بك عن تلك العمليات الموضحة في هذا الدليل بناءً على إصدار نظام التشغيل المثبت على جهاز الكمبيوتر الخاص بك.
- مصادر الصوت، وخلفيات الشاشة، والصور المتاحة في هذا المنتج مرخصة للاستخدام المحدد بين شركة Samsung والملاك الخاصين بهذه المواد. وبعد استخراج واستخدام هذه المواد للاستخدام التجاري أو الأغراض الأخرى تعديًا على قوانين حقوق الطبع و النشر. لا تعتبر شركة Samsung مسئولة عن هذا التعدي الناجم عن المستخدم.
- لمشاهدة تحري الخلل وإصلاحه، انظر "تحري الخلل وإصلاحه"

الايقونات المستخدمة في هذا الدليل

الايقون	الوصف
ملاحظة	الملاحظات، الإلماع المفيد للاستخدام، أو المعلومات الإضافية
تنبيه	التحذيرات والتنبيهات من أجل السلامة
< >	أسماء القائمة أو النص على الشاشة : على سبيل المثال <Yes>:

حقوق الطبع والنشر

حقوق الطبع والنشر © لعام 2012 لشركة Samsung Electronics
دليل المستخدم هذا محمي بموجب قوانين حقوق الطبع والنشر الدولية.
لا يجوز إعادة إنتاج دليل المستخدم هذا، أو توزيعه، أو ترجمته، أو بثه، بأي شكل من الأشكال أو بأية وسيلة، سواء إلكترونية أو آلية، بما في ذلك النسخ الضوئي، أو التسجيل، أو التخزين، في أي نظام تخزين واستعادة معلومات، دون الحصول على إذن مكتوب مسبق من شركة Samsung Electronics.

العلامات التجارية

تعد SAMSUNG و SAMSUNG علامات تجارية مسجلة لشركة Samsung Electronics.

معلومات السلامة

يشرح هذا الدليل كيفية استخدام مشغّل MP3 الجديد الخاص بك بشكل صحيح. اقرأ هذا الدليل بالعناية من أجل تجنب ضرر المشغّل وخسارتك. انتبه خاصة لتبع التحذيرات المهمة التالية.

تنبيه

المواقف التي يمكن أن تؤدي إلى الوفاة أو الإصابة الخطيرة لنفسك أو الآخرين

- لا تستخدم المنتج أثناء العواصف الرعدية. يمكن أن تؤدي العواصف الرعدية إلى تعطيل المشغل عن العمل ويمكن أن تزيد من مخاطر الصدمات الكهربية.

- عند استخدام سماعة الأذن أو سماعة الرأس لمدة طويلة. قد يسبب ذلك الضرر الخطير لقدرة السمع.
إذا كنت تتعرض لصوت أعلى من 85 ديسيبل لفترة طويلة. فسوف يؤثر ذلك سلبًا على حاسة السمع لديك. فكلما زاد الصوت، زادت حدة تضرر الصوت لديك. لاحظ أن مستوى صوت الحوار العادي يكون بين 50 إلى 60 ديسيبل وأن الضوضاء في الطريق تكون حوالي 80 ديسيبل.
ننصحكم بشدة على ضبط مستوى الصوت على أقل مستوى ممكن. والمستوى المتوسط يكون غالبًا أقل من 2/3 من مستوى الحد الأقصى.

- اذا شعرت بالرنين في الأذن (الآذان). اخفض مستوى الصوت أو أوقفت استعمال سماعة الأذن أو سماعة الرأس.

- يمكن أن يؤدي التعرض للأصوات المرتفعة أثناء السير أو القيادة إلى تشتيت تنبيهك والتسبب في وقوع حوادث.

- لا تستخدم سماعات الأذن أثناء قيادة الدراجة أو السيارة أو الدراجة البخارية أو أثناء السير أو العدو الخفيف على الطريق أو على ممرات المشاة. فقد يتسبب استخدام سماعة الأذن في عدم سماع الأصوات المحيطة بك بسبب المرور وبالتالي يمكن أن يؤدي ذلك إلى حدوث حوادث خطيرة. كما أن استخدام سماعات الأذن أثناء القيادة أمر محظور في بعض المناطق.

- استخدم الملحقات المزودة أو المصدقة من قبل شركة سامسونج.

- أثناء تعليق المنتج حول الرقبة. لا تضغط على حزام الرقبة.
للحيلولة دون حدوث خطر الاختناق عن غير قصد. قم بالإبقاء على حزام الرقبة بعيدًا عن الأطفال أو الكبار أو أولئك غير القادرين على العناية بأنفسهم.

- توقف عن استخدام المشغل واتصل بمركز خدمة شركة Samsung عند اكتشاف دخان أو روائح أو ضوضاء غير عادية في المنتج أو البطارية. قد يؤدي عدم الالتزام بذلك إلى حدوث حريق أو إصابة.

- لا تلمس المنتج أو سلك الطاقة ويداك مبتلتان. فيمكن أن توصل المياه الكهرباء وبالتالي تتسبب في حدوث صدمات كهربية.

- لا تضع المنتج في أو بالقرب من السخانات أو أفران الميكروويف أو معدات الطبخ الساخنة أو الحاويات عالية الضغط. يمكن أن تؤدي الحرارة المرتفعة أو الضغط العالي إلى تعطل المنتج أو انفجاره أو اشتعال النار به.

- أوقف تشغيل المنتج في الأماكن التي يحظر تشغيله فيها.
يمكن أن يتداخل المنتج مع الإشارات الإلكترونية.
قم بإيقاف تشغيل المنتج أثناء ركوب الطائرات.
يمكن أن يتداخل المنتج مع نظام الملاحة الإلكترونية في الطائرة.
أوقف تشغيل المنتج في المستشفيات.
التزم بلوائح المستشفيات. يمكن أن يتداخل المنتج مع الأجهزة الطبية.

- لا تستخدم المنتجم بالقرب من مصادر الوقود أو المواد القابلة للاحتراق أو المواد الكيميائية سريعة الاشتعال أو المواد المتفجرة. التزم بالقواعد والتعليمات والتحذيرات في البيئات التي تحتوي على مواد متفجرة.
أوقف تشغيل المنتج عند تزويد السيارة أو الدراجة البخارية أو المركب أو ما إلى ذلك بالوقود.

- أبعد المشغل وكل ملحقاته عن متناول الأطفال الصغار والحيوانات. فيمكن أن يقوم الأطفال أو الحيوانات بإتلاف المشغل أو إتلاف البطارية عن دون قصد والتسبب في حدوث انفجارات. يمكن أن تؤدي الأجزاء الصغيرة إلى حدوث الاختناق للأطفال أو الحيوانات الأليفة.

- إذا كان هاتفك مزود بفلاش كاميرا أو بمصباح. فلا تستخدم الفلاش بالقرب من عين الأشخاص أو الحيوانات

- لا تعرض عيناك إلى ضوء الشمس المباشر من خلال شاشة المنتج حيث إن ذلك يمكن أن يؤدي إلى الإضرار بعينيك.

تحذير

المواقف التي يمكن أن تسبب الضرر لنفسك أو للمنتج

- لا تقم بتفكيك، إصلاح، أو تعديل هذا المنتوج بنفسك.
- حرصًا على سلامتك، تأكد من أن كابل سماعة الأذن لا يعوق مجال حركة ذراعك أو أي من الأشياء المحيطة أثناء أداء التمارين أو أثناء السير.
- لا تبلل المنتوج أو لا تهبطه في الماء، اذا كان المنتوج مبللا، لا تقم بتشغيله لأنك قد تصيب بالصدمة الكهربائية.
  لا تسمح بتلامس المنتج أو البطارية مع السوائل. يحتوي هذا المنتج على ملصق داخلي يشير إلى التلامس مع السوائل. لا يغطي الضمان الأضرار التي تنجم عن التعرض للسوائل.
- لا تترك هذا المنتوج في درجة الحرارة فوق(35°) (مثل السونة أو المكان الداخلي للسيارةالموقوفة).
- لا تستخدم المشغل أو تخزنه في مناطق مترية أو تشتمل على قاذورات أو مناطق رطبة أو ليست مهواة بشكل جيد. يمكن أن يؤدي تخزين المشغل في مثل هذه البيئات إلى حدوث صدمات كهربية أو حريق. امنع دخول أية جسيمات أو أتربة خارجية إلى المنتج.
- لا تستخدم المنتج اذا كانت الشاشة متشققة أو مكسورة، يسبب الزجاج أو الأكريليك المكسور ضرر يدك أو وجهك. أحضر المنتج الى مركز خدمة سامسونج من أجل استبدال الشاشة. لا تضمن الضمانة الخلل الناتج عن معالجة المنتج المهملة.
- تأكد من احتياط البيانات الهامة. لا تتحمل شركة سامسونج أية مسؤولية عن الضرر الناتج عن فقدان البيانات.
- قم بحماية المشغل من التعرض للصدمات الشديدة ولا تتعامل معه بعنف.
- لا تضع أشياء ثقيلة على الجزء العلوي للمشغّل.
- لا تقم بتخزين المنتج على أرضية مائلة، حيث يمكن أن يسقط المنتج ويتعرض للتلف نتيجة التصادم.
- تحقق من أن الأطفال يدركون كيفية تشغيل المنتج بشكل صحيح وآمن. يمكن أن يؤدي الاستخدام غير الصحيح للمنتج إلى تعطل المنتج أو حدوث الإصابة.
- لا تستخدم المنتج بجوار السماعات، أو المحركات الكهربية الكبيرة، أو الحقول المغناطيسية القوية، أو خطوط الطاقة عالية الفولطية، أو أبراج الاتصالات. يمكن أن يتعرض المنتج للأعطال بسبب الموجات الكهرومغناطيسية.

- لا ترش الماء على المنتوج، لا تقم بتنظيف المنتوج باستخدام المواد الكيماوية مثل البنزين أو المخفف، لأن ذلك قد يسبب الحريق، الصدمة الكهربائية أو تلف سطح المنتوج.

- لا تقم بطلاء المنتج أو وضع الملصقات عليه، فيمكن أن يلتصق غطاء وصلة USB، أو قد لا تعمل شاشة اللمس بشكل صحيح.
إذا كنت تعاني من الحساسية من طلاء المنتج أو المكونات المعدنية الموجودة به، فقد تعاني من الحكة، أو الإكزيما، أو انتفاخ البشرة، عند حدوث ذلك، توقف عن استخدام المنتج واستشر الطبيب.

- لا تحمل المنتج في جيبك الخلفي أو حول الوسط، فقد تتعرض للإصابة أو تسبب الأضرار للمشغل إذا تعرضت للسقوط.

- لا تضع المنتوج في مكان قريب من الأشياء المغنطيسية.
يمكن أن يؤدي تعرض المنتج إلى الأشياء المغناطيسية إلى التعطل أو إلى تفريغ شحنة البطارية.
يمكن أن تتعرض بطاقات الشريط المغناطيسي، بما في ذلك بطاقات الائتمان، وبطاقات الهاتف، ودفاتر الحساب المصرفي، وجوازات استقلال الطائرات، للضرر بسبب الحقول المغناطيسية.

- تحلى بالوعي العام عند استخدام المنتج في الأماكن العامة.
تجنب إزعاج الآخرين عند استخدام المنتج في الأماكن العامة.

- لتنظيف المنتج، قم بمسحه بقطعة قماش ناعمة، ونظيفة، وجافة، لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات القوية.

- تحلى بالحذر عند استخدام المنتج بالقرب من الأجهزة الإلكترونية الأخرى.
معظم الأجهزة الإلكترونية تصدر إشارات تردد راديو.
يمكن أن يتداخل المنتج مع الأجهزة الإلكترونية الأخرى، مثل الأجهزة الطبية، وأجهزة تنظيم ضربات القلب، ووسائل المساعدة السمعية، بالإضافة إلى معدات المركبات.

- تجنب تعريض المنتج للغازات المطرودة الشديدة أو البخار الشديد، يمكن أن يتشوه المنتج أو قد يتعرض للتعطل.

- لا تستخدم المنتج لأي شيء بخلاف الاستخدام المقصود له.

- في البيئات الجافة، يمكن ان تتكون الكهرباء الاستاتيكية داخل سماعة الرأس.
تجنب استخدام سماعات الرأس في البيئات الجافة أو المس شيء معدني لتفريغ الكهرباء الاستاتيكية قبل توصيل سماعة رأس بالجهاز.

توخ الحذر عند استخدام البطارية

- إذا تم اكتشاف تسرب أو صدور روائح كريهة أو دخان، فأوقف تشغيل المنتج على الفور واتصل بمركز خدمة.
يمكن أن تنفجر البطارية أو تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تستخدم المنتج بالقرب من الأسطح الساخنة أو الأغطية الإلكترونية.
يمكن أن تتعطل أو تنفجر أو تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تعرض البطارية لمصادر الحرارة الشديدة مثل أشعة الشمس أو النيران أو ما شابه ذلك.

- لا تقم بثقب البطارية أو تعريضها للصدمات الشديدة. يمكن أن تنفجر البطاريات المتضررة أو المثقوبة أو قد تؤدي إلى حدوث حرائق.

- لا تقم بتخزين البطارية مع الأشياء المعدنية، مثل العملات المعدنية، والمفاتيح، والقلائد. إذا تلامست أطراف البطارية مع الأشياء المعدنية، يمكن أن تتلف البطارية أو تتشوبه أو تتعطل عن العمل، كما يمكن أن تتسبب في حدوث حريق أيضًا.

- لا تستخدم المنتج في الحمامات، يمكن أن تؤدي المياه أو السوائل إلى تعطيل المكونات أو الدوائر المتاحة في المنتج.
يمكن أن يتعطل المنتج أو البطارية، أو يمكن أن يؤدي / تؤدي إلى حدوث حريق أو يمكن أن ينفجر / تنفجر.
لا تستخدم المنتج إلا في درجات الحرارة ونطاقات الرطوبة المقترحة (5 إلى 35 درجة مئوية ورطوبة نسبية 20 إلى 80%).

- لا تقم بشحن البطارية بشكل زائد عن الحد.
افصل الشاحن عندما يتم شحن البطارية بالكامل.

- قم بشحن البطارية مرة في الشهر عند عدم استخدامها لفترة طويلة.
يمكن أن يؤدي عدم شحن البطارية إلى تقصير عمر البطارية، يمكن أن تتعطل البطارية في نهاية الأمر إلى التعطل ويمكن أن تؤدي إلى حدوث حريق أو يمكن أن تنفجر.

المميزات الخاصة لمشغّل MP3

قوائم بسيطة لدراسة اللغة في وضع الدراسة

SoundAlive™ يضفي الحياة على الموسيقى الخاصة بك

تصميم صغير وبسيط للغاية

المحتويات

10 استخدام الوظائف الأساسية

10 ماذا يوجد
11 المشغل الخاص بك
13 التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية
15 قم بتشغيل مشغّلك وقفل الأزرار

16 إدارة ملفات الموسيقى

16 تنزيل ملفات الموسيقى
16 تصاميم الملف المدعومة ومتطلبات جهاز الكمبيوتر
17 تحميل الملفات باستخدام مشغّل كقرص قابل للنقل
18 فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر
19 التوصيل بجهاز Galaxy S3

20 تشغيل الموسيقى
20 الاستماع الى الموسيقى

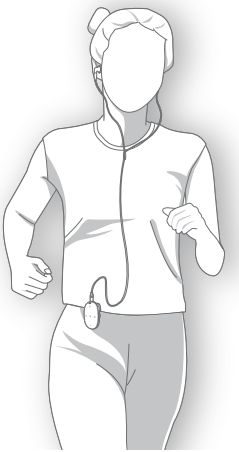

22 الملحق
22 صيانة مشغّلك
23 تحري الخلل وإصلاحه
24 المواصفات
25 الترخيص
25 إعلان المصدر المفتوح
26 اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

ماذا يوجد

افحص صندوق المنتج للتأكيد من وجود المواد التالية :

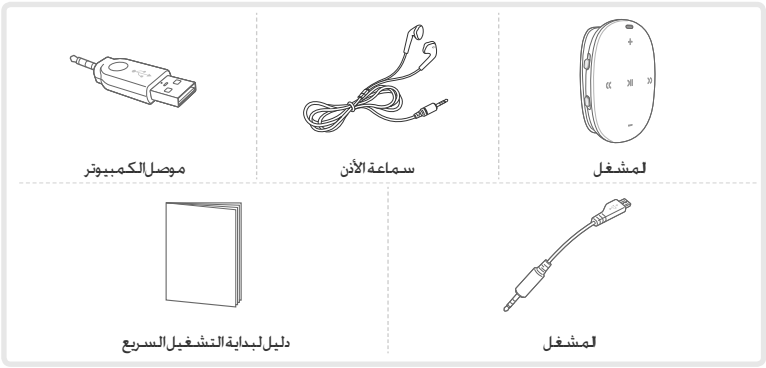

ملاحظة

- قد تختلف المواد المزود بها مع مشغّلك عن الرسوم في هذا الدليل.
- يمكنك الحصول على الأكسسوارات الإضافية من وكيل سامسونج المحلي.

تنبيه

- لا تقم بتوصيل موصل الكمبيوتر وموصل الهاتف المرفقين بمنتجات أخرى.
- لا تقم بتطبيق أي ضغط مفرط على المثبت المحمول الخاص بالمشغل. فقد يؤدي ذلك إلى إتلاف المشغل.

المشغل الخاص بك

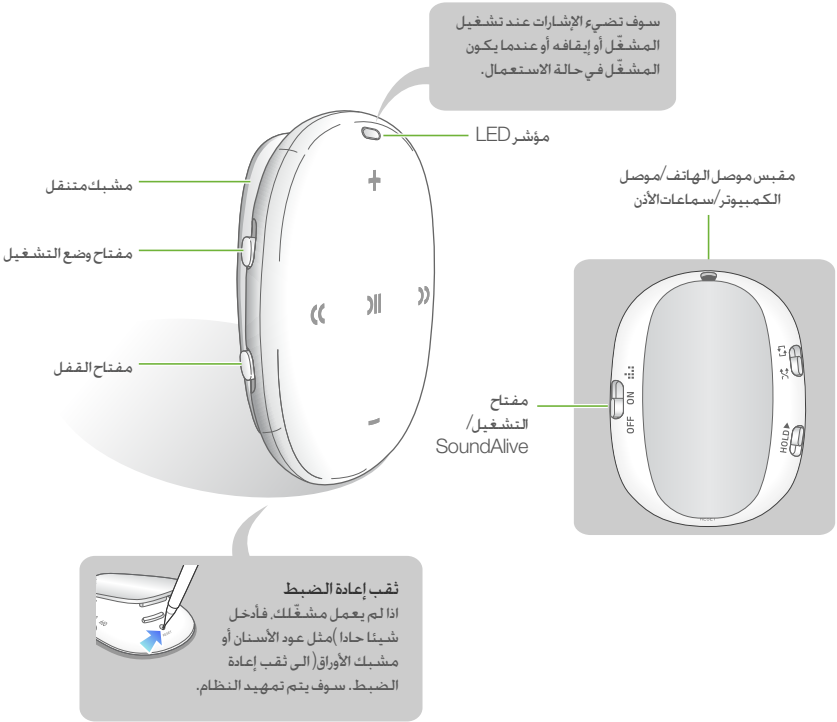
سوف تضيء الإشارات عند تشغيل المشغّل أو إيقافه أو عندما يكون المشغّل في حالة الاستعمال.
مؤشر LED
مشبك متنقل
مفتاح وضع التشغيل
مفتاح القفل
مقبس موصل الهاتف/موصل الكمبيوتر/سماعات الأذن
مفتاح التشغيل/ SoundAlive
OFF
ON
HOLD
ثقب إعادة الضبط
اذا لم يعمل مشغّلك. فأدخل شيئا حادا)مثل عود الأسنان أو مشبك الأوراق(الى ثقب إعادة الضبط. سوف يتم تمهيد النظام.

وظائف التحويل

التحويل	الوظيفة
التشغيل/ SoundAlive	• تنشيط ميزة SoundAlive (تحريك إلى الأعلى) • تشغيل المشغل (تحريك إلى المركز) • إيقاف تشغيل المشغل (تحريك إلى الأسفل)
وضع التشغيل	• تنشيط وضع التشغيل العادي (تحريك لأعلى) • تنشيط وضع الخلط (تحريك لأسفل)
قفل	• قفل أزرار اللمس (تحريك لأعلى) • فتح أزرار اللمس (تحريك لأسفل)

وظائف زر اللمس

زر لمس	الوظيفة
مستوى الصوت	اضبط مستوى الصوت
بحث	• تخطي الى الملف السابق/التالي • ابحث الى خلف/أمام (اضغط وامسك)
تشغيل/إيقاف مؤقت	ابدأ أو توقف التشغيل مؤقتا

حالة مؤشر LED

لون مؤشر LED	مؤشر
أزرق	• تشغيل/إيقاف التشغيل • إرسال البيانات
أحمر	• الشحن قيد التقدم (عند الاتصال بجهاز كمبيوتر) • عرض مستوى البطارية عند الضغط على أزرار اللمس أثناء استخدام المنتج: 1~10 % * عندما يقل مستوى شحن البطارية عن 10 %. يمكنك استخدام المشغل لمدة ساعة ونصف بدون إجراء الشحن. (هذا يتوقف على تشغيل mp3 بسرعة 128 كيلو بت في الثانية. وقد يختلف وقت التشغيل بناء على المحتويات.)
أخضر	• تم الانتهاء من الشحن (عند الاتصال بجهاز كمبيوتر) • عرض مستوى البطارية عند الضغط على أزرار اللمس أثناء استخدام المنتج: 11~100 %
وميض أزرق ← أخضر ← برتقالي	عرض عملية تنشيط ميزة SoundAlive

التوصيل الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية

صل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر وشحن البطارية قبل أن تستخدم المشغّل لأول مرة أو عندما لا تستخدم المشغّل لمدة طويلة.

١ قم بتوصيل الطرف الصغير لموصل الكمبيوتر بمقبس سماعات الأذن الموجود بالجزء العلوي للمشغل.

٢ قم بتوصيل الطرف الكبير لموصل الكمبيوتر بمنفذ USB الخاص بالكمبيوتر.

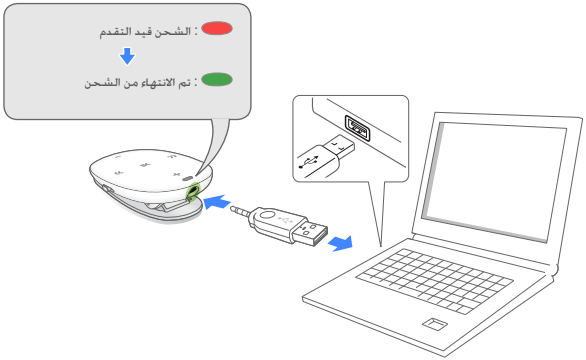

وقت الشحن 2 ساعات تقريبا

٣ عندما تكون البطارية مشحونة بشكل كامل، انزع موصل الكمبيوتر من المشغل وجهاز الكمبيوتر.

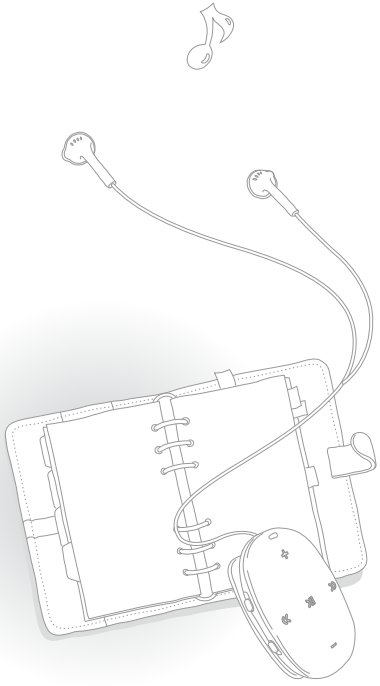

حول البطاريات

- قم بشحن البطارية وتخزينها في 5°م ~ 35°م.
- لا تقم بشحن البطارية لمدة أكثر من 12 ساعة أو لا تترك البطارية في حالة شحنها الكامل لمدة طويلة، قد يسبب ذلك خفض عمر البطارية.
- اعتمادا على كيفية استخدام المشغّل، يختلف عمر البطارية الحقيقي وقد يقلل من ما يصفه.

ملاحظة

- قد يختلف وقت الشحن اعتمادا على سعة جهاز الكمبيوتر.
- اذا أردت شحن البطارية باستخدام الحاسوب المحمول، تأكد من أن بطارية الحاسوب المحمول مشحونة بصورة كاملة أو يتم توصيله الى مصدر الطاقة الكهربائية.
- يمكن شحن المشغل فقط عن طريق توصيله بجهاز الكمبيوتر الخاص بك باستخدام موصل الكمبيوتر. لا تستخدم محول تيار متردد USB منفصل. فقد لا يشحن البطارية أو يسمح بالتشغيل السليم للمشغل.

قم بتشغيل مشغّلك وقفل الأزرار

تشغيل مشغّلك أو إيقافه

قم بتحريك إلى <تشغيل> لتشغيل المشغل. ولإيقاف تشغيله. قم بتحريك إلى أسفل.

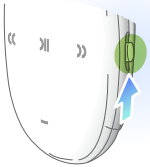

ملاحظة

أوقف تشغيل المشغل عندما لا يكون قيد الاستخدام لتجنب إهدار الطاقة.

قفل أو فتح الأزرار

قم بقفل أزرار اللمس لمنع أي عمليات غير مرغوب فيها أثناء الاستماع إلى الموسيقى.

قم بتحريك لأعلى لقفل أزرار اللمس. ولفتح هذه الأزرار. قم بتحريك لأسفل.

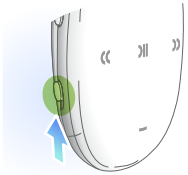

تنزيل ملفات الموسيقى

قم بتنزيل ملفات الموسيقى من جهاز الكمبيوتر إلى المشغل الخاص بك.

تنبيه

لتجنب حدوث تلف للمشغل وملفاتك، لا تقم بفصل موصل الكمبيوتر أثناء نقل الملفات.

تصاميم الملف المدعومة ومتطلبات جهاز الكمبيوتر

الملفات المدعومة

القائمة	الملفات المدعومة
ملف موسيقى	**ملفات الموسيقى**

ملاحظة

انظر "المواصفات" في صفحة 39 للحصول على المعلومات حول تصاميم الملفات المدعومة.

متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها

نظام التشغيل	Windows XP SP 2 أو أعلى / Vista / 7

تحميل الملفات باستخدام مشغّل كقرص قابل للنقل

١ قم بتوصيل المشغل بالكمبيوتر باستخدام موصل الكمبيوتر.

٢ في جهاز الكمبيوتر الخاص بك، افتح <My Computer> (جهاز الكمبيوتر) ثم المجلد <W1>.

٣ اختر مجلدا تريده.

٤ انسخ ملفات من جهاز الكمبيوتر الى مشغّلك.

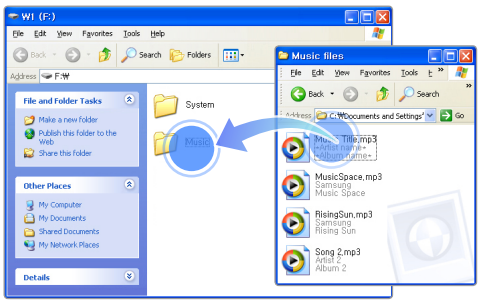

ملاحظة

- سوف يختلف ترتيب الملفات على جهاز الكمبيوتر عن ترتيب الملفات على مشغّلك.
- لا يمكن للمشغّل أن يشغّل الملفات التي تتم حمايتها عن طريق نظام DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية).
- لا يمكنك استخدام مشغّلك عند توصيله الى جهاز الكمبيوتر.
- اذا قمت بتوصيل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عندما تكون بطارية المشغّل غير كافية، فسوف يتم شحن البطارية لمدة دقائق عديدة قبل أن يوصل مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر.
- صل مشغّل الى فتحة USB لجهاز الكمبيوتر مباشرة.
  اذا وصلت مشغّلك الى جهاز الكمبيوتر عن طريق منشب USB، قد لا يدرك جهاز الكمبيوتر مشغّلك.
- عندما تقوم بتصميم مشغّلك على جهاز الكمبيوتر، استخدم نظام FAT32.
  في Windows Vista/7، انقر <Restore device defaults> وقم بتصميم مشغّلك.
- يمكنك تنزيل ملفات الوسائط المختلفة بسهولة باستخدام Kies.
  للحصول على معلومات حول تثبيت Kies على جهاز كمبيوتر، ارجع إلى دليل البدء السريع المرفق مع المشغل.
  ارجع إلى الموقع http://www.samsungmobile.com للتعرف على احتياطات التثبيت وتفاصيل التثبيت.

ما هو DRM ؟

نظام DRM (Digital Rights Management : إدارة الحقوق الرقمية) هي تقنية وخدمة لمنع النسخ غير القانوني للمحتويات الرقمية وحماية أرباح وحقوق صاحب حقوق النشر ومنتج المحتويات.

فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر

اتبع الخطوات المذكورة أدناه بعناية عند فصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر من أجل تجنب فقدان البيانات أو خلل مشغّلك.

مثال: Windows XP

١ انقر على قضيب المهام لـ Windows.

٢ انقر رسالة معروضة.

٣ انقر النافذة التي تعرفك أن مشغّلك منفصل بسلامة.

٤ افصل موصل الكمبيوتر من المشغل والكمبيوتر.

تنبيه

- لتجنب حدوث تلف للمشغل وملفاتك، لا تقم بفصل موصل الكمبيوتر أثناء نقل الملفات.
- لا تفصل مشغّلك عندما يتم تشغيل الملفات المخزنة في مشغّلك بواسطة جهاز الكمبيوتر. تأكد من أنك توقف التشغيل وبعد ذلك افصل مشغّلك عن جهاز الكمبيوتر.

التوصيل بجهاز Galaxy S3

قم بتوصيل المشغل بجهاز Galaxy S3 من سامسونج وانسخ ملفات الموسيقى الموجودة على جهاز Galaxy S3 إلى المشغل مباشرة.

١ قم بتوصيل الطرف الصغير لموصل الهاتف بمقبس سماعات الأذن الموجود بالجزء العلوي للمشغل.

٢ قم بتوصيل الطرف الكبير لموصل الهاتف بالمقبس متعدد الوظائف لجهاز Galaxy S3.

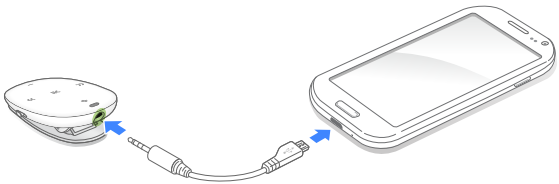

نسخ ملفات الموسيقى إلى المشغل

١ افتح <ملفاتي> على جهاز Galaxy S3.

٢ انقر فوق <نسخ> ثم حدِّد ملف موسيقى ترغب في نسخه.

٣ قم بتوصيل المشغل بجهاز Galaxy S3 باستخدام موصل الهاتف.

٤ انسخ الملف إلى المجلد <UsbDriveA>.

٥ افصل المشغل من الجهاز Galaxy S3.

٦ قم بتشغيل الموسيقى على المشغل.

الاستماع الى الموسيقى

قم بتشغيل ملفات الموسيقى المخزنة في مشغّلك.
لتنزيل الملفات، انظر "تنزيل ملفات الموسيقى" في صفحة 16.

قم بتشغيل المشغل واضغط على ⏯ لتشغيل الموسيقى.

لـ ..	الزر	العمل
التخطي الى الملف التالي/بحث للأمام في الملف		اضغط على ⏭ / اضغط وامسك ⏭
التخطي الى الملف السابق/بحث للخلف في الملف		اضغط على ⏮ / اضغط وامسك ⏮ . اذا ضغطت ⏮ لمدة 3 ثانية بعد تشغيل الملف، فسوف يبدأ التشغيل مرة ثانية
التوقف المؤقت أو استئناف التشغيل		اضغط على ⏯
ضبط مستوى الصوت الى أعلى		اضغط على +
ضبط مستوى الصوت الى أسفل		اضغط على —

تنبيه

- في حالة عدم استخدام المشغل لمدة 10 ثوانٍ، ينتقل المشغل إلى وضع السكون. لإيقاف تشغيل وضع السكون، اضغط مع الاستمرار على أي زر من أزرار اللمس لمدة ثانية واحدة.
- اضغط على زر مستوى الصوت (+ أو -) بشكل متكرر لضبط الصوت. لا يعمل الضغط مع الاستمرار على الزر.

SoundAlive

استمتع بصوت مفعم بالحيوية مع ميزة SoundAlive.

قم بتحريك OFF ON إلى أعلى لتنشيط ميزة SoundAlive أثناء التشغيل.

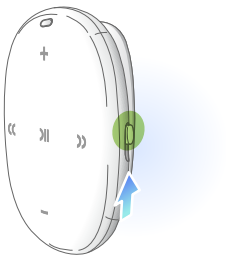

وضع التشغيل

يغير وضع إعادة التشغيل.

أثناء التشغيل، قم بتحديد وضع التشغيل عن طريق التحكم في .

صيانة مشغّلك

اقرأ الأشياء التالية بعناية من أجل التنظيف، التخزين أو الرمي لمشغّلك.

التنظيف

- عندما يكون مشغّلك متسخة، امسح المشغّل باستخدام قماش ناعم، نظيف وجاف.
- لا تستعمل المطهر على سطح المشغّل. قد يسبب ذلك ضرر أو تأثير على أداء المشغّل.
- لا تستخدم المواد الكيماوية أو المنظفات القوية.

التخزين

قم بتخزين مشغّلك في المكان المهوية الجيدة.

الرمي

- ارمى مواد التغليف، البطاريات والأجهزة الكهربائية بانفصال.
- تحتوي مواد التغليف على ورقة ونوعين من البلاستيك (PC, PE).

تحري الخلل وإصلاحه

عندما تواجه أي مشكلة خاصة باستخدام مشغّلك، حاول الطرق التالية قبل الاتصال بمركز الخدمة.

المشكلة	الحل
لا يتم تشغيل المشغّل.	• لا يتم تشغيل مشغّلك اذا استنزفت البطارية بصورة كاملة. قم بإعادة شحن البطارية وتشغيل المشغّل مرة ثانية. • اضغط على ثقب RESET (إعادة الضبط).
لا تعمل الأزرار.	• افحص ما اذا كانت تقفل الأزرار. • افحص ما اذا كانت الأزرار مناسبة للوظائف التي تريد تشغيلها • اضغط على ثقب RESET (إعادة الضبط).
يختلف وقت تشغيل البطارية عن ما يكتب في دليل المستخدم.	• قد يختلف وقت تشغيل البطارية وفقًا لإعدادات الصوت أو تنسيق الملف. • قد يقصر وقت تشغيل البطارية عندما كان مشغّلك في درجة الحرارة المرتفعة أو المنخفضة.
لا يعمل Kies على جهاز الكمبيوتر.	افحص ما اذا كان يوافق جهاز الكمبيوتر الخاص بك متطلبات جهاز الكمبيوتر، انظر "متطلبات جهاز الكمبيوتر الموصى بها".
لا يتم توصيل المشغّل الى جهاز الكمبيوتر.	قم بتشغيل برنامج Windows Update على جهاز الكمبيوتر. اختر Key Update (تحديث المفتاح) و Service Packs (مجموعات الخدمة) و All Update (تحديث الكل). عند إكمال عمل التحديث، قم بإعادة بدء جهاز الكمبيوتر وحاول التوصيل مرة ثانية.
سرعة نقل الملف بطيئة جدا.	أوقف كل البرامج التي لا تستخدمها. عند تشغيل البرامج المتعددة في نفس الوقت، قد يسبب ذلك بطء سرعة نقل الملف.

المشكلة	الحل
لن يقوم المشغّل بتشغيل أي ملف.	• افحص ما اذا كان يخزن أي ملف قابل للتشغيل في مشغّلك. • افحص ما اذا كان يضرر الملف. • تحقق من شحن البطارية.
لا يمكن تحميل الملفات الى المشغّل.	• تحقق مما إذا كان موصل الكمبيوتر متصلاً بشكل صحيح. أعد توصيله. • افحص ما اذا كانت الذاكرة ممتلئة. • اضغط على ثقب RESET (إعادة الضبط).
الملفات أو البيانات مفقودة.	تحقق مما إذا كنت قد قمت بفصل موصل الكمبيوتر أثناء نقل الملفات أو البيانات. قد يسبب ذلك فقدان البيانات أو الخطأ الخطيرة في مشغّلك. لا تتحمل شركة سامسونج على مسئولية حول أي ضرر ناتج عن فقدان البيانات.
يصبح المشغّل ساخنا عند لمسه.	يمكن أن يتم تسخين المشغّل عند شحن البطارية. لا يؤثر ذلك في عمر المشغّل أو قدرته.

المواصفات

اسم الموديل	YP-W1
التقدير	تيار مستمر 5 فولت/0.5 أمبير
الملف	• MPEG1/2/2.5 الطبقة 3 (20 كيلو بت في الثانية إلى 320 كيلو بت في الثانية، 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز) • WMA (48 كيلو بت في الثانية إلى 320 كيلو بت في الثانية، 8 كيلو هرتز إلى 48 كيلو هرتز) • Ogg (Q0 إلى Q10) • FLAC (برنامج ترميز الصوت المجاني بدون فقدان بيانات)
مدى خرج موجات الترددات	20 هرتز ~ 20 كيلوهرتز
نسبة الإشارة الى الضوضاء	93 ديسيبل مع 20 كيلوهرتز LPF (على أساس 1 كيلوهرتز، 0 ديسيبل)
رقم الملفات/المجلدات المدعومة	الملف: 3000 على الحد الأقصى المجلد: 1000 على الحد الأقصى
وقت التشغيل	• MP3 (حتى 256 كيلو بت في الثانية): 17 ساعة (مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف مؤشر LED، قفل الأزرار) • MP3 (320 كيلو بت في الثانية): 15 ساعة (مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف مؤشر LED، قفل الأزرار) • Ogg (حتى Q5): 9.5 ساعات (مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف مؤشر LED، قفل الأزرار) • Ogg (أقل من Q6): 7.5 ساعات (مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف مؤشر LED، قفل الأزرار) • WMA: 9 ساعات (مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف مؤشر LED، قفل الأزرار) • FLAC: 9 ساعات (مستوى الصوت 15، وضع الصوت العادي، إيقاف مؤشر LED، قفل الأزرار) * مع فتح الأزرار، يمكن تقليل وقت التشغيل بسبب نشاط زر اللمس.
مدى درجة الحرارة للتشغيل	5°م ~ 35°م
الغطاء	بلاستيكي
الوزن	13.7 جم
الأبعاد (عرض×ارتفاع×عمق)	14.2 x 43.1 x 32.5 مم

* بعض المحتويات في هذا الدليل عرضة للتغيير دون إشعار سابق من أجل تحسين المنتج.

الترخيص

وحدة المنتوج المرفقة بدليل المتسخدم هذا مرخصة بموجب حقوق ملكية فكرية معينة يمكن نقل ملكيتها لأطراف معينة أخرى. ينحصر هذا الترخيص على الاستخدام الخاص غير التجاري من قبل المستهلك ؛ فيما يتعلق بالمحتويات المرخصة. لا توجد أية حقوق ممنوحة للاستخدام التجاري.

لا يغطي الترخيص أية وحدة منتج بخلاف وحدة المنتوج هذه ولا يشمل الترخيص كذلك أية وحدة منتوج غير مرخصة أو عملية متطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3 يتم استخدامها أو بيعها مع وحدة المنتوج هذه. يتضمن الترخيص استخدام وحدة المنتوج هذه في تشفير و/أو فك شفرة ملفات الصوت المتطابقة مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3. ولا يمنح هذا الترخيص أية حقوق لميزات أو وظائف المنتوج التي لا تتطابق مع معايير ISO/IEC 11172-3 أو ISO/IEC 13818-3.

إعلان المصدر المفتوح

يحتوي هذا المنتج على برامج مجانية / مفتوحة المصدر معينة.

تتاح الشروط المحددة الخاصة بالتراخيص وإخلاء المسئولية والإقرارات والإشعارات على موقع شركة Samsung التالي:

http://opensource.samsung.com.

اتصال بمركز سامسونج العالمي الانتشار

اذا كان هناك أي سؤال أو تعليق متعلق بمنتوجات سامسونج، يرجى الاتصال لمركز عناية الزبائن لسامسونج.

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CANADA	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
MEXICO	01-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
U.S.A	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ARGENTINE	0800-333-3733	www.samsung.com
BRAZIL	0800-124-421, 4004-0000	www.samsung.com
CHILE	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
NICARAGUA	00-1800-5077267	www.samsung.com
HONDURAS	800-7919267	www.samsung.com
COSTA RICA	0-800-507-7267	www.samsung.com
ECUADOR	1-800-10-7267	www.samsung.com
EL SALVADOR	800-6225	www.samsung.com
GUATEMALA	1-800-299-0013	www.samsung.com
JAMAICA	1-800-234-7267	www.samsung.com
PANAMA	800-7267	www.samsung.com
PUERTO RICO	1-800-682-3180	www.samsung.com
REP. DOMINICA	1-800-751-2676	www.samsung.com
TRINIDAD & TOBAGO	1-800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
VENEZUELA	0-800-100-5303	www.samsung.com
COLOMBIA	01-8000112112	www.samsung.com
AUSTRIA	0810 - SAMSUNG(7267864, € 0.07/min)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
BELGIUM	02 201 2418	www.samsung.com/be (Dutch) www.samsung.com/be_fr (French)
BULGARIA	07001 33 11	www.samsung.com
CZECH	800-SAMSUNG(800-726786)	www.samsung.com
DENMARK	70 70 19 70	www.samsung.com
FINLAND	030 - 6227 515	www.samsung.com
FRANCE	01 48 63 00 00	www.samsung.com
GERMANY	01805 - SAMSUNG(726-7864 € 0,14/Min)	www.samsung.com
GREECE	80111-SAMSUNG(80111 7267864) from land line, local charge / 210 6897691 from mobile	www.samsung.com
HUNGARY	06-80-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
ITALIA	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
LUXEMBURG	261 03 710	www.samsung.com
NETHERLANDS	0900-SAMSUNG (0900-7267864) (€ 0,10/Min)	www.samsung.com
NORWAY	815-56 480	www.samsung.com
POLAND	0 801 1SAMSUNG(172678), 022-607-93-33	www.samsung.com
PORTUGAL	80820-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
RUMANIA	08010 SAMSUNG (08010 726 7864) only from landline, local network Romtelecom - local tariff / 021 206 01 10 for landline and mobile, normal tariff	www.samsung.com
SLOVAKIA	0800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SPAIN	902-1-SAMSUNG(902 172 678)	www.samsung.com
SWEDEN	0771 726 7864(SAMSUNG)	www.samsung.com
U.K	0330 SAMSUNG(7267864)	www.samsung.com
EIRE	0818 717 100	www.samsung.com
SWITZERLAND	0848-SAMSUNG(7267864, CHF 0.08/min)	www.samsung.com/ch www.samsung.com/ch_fr/(French)
LITHUANIA	8-800-77777	www.samsung.com
LATVIA	8000-7267	www.samsung.com
ESTONIA	800-7267	www.samsung.com
RUSSIA	8-800-555-55-55	www.samsung.com
KAZAKHSTAN	8-10-800-500-55-500(GSM: 7799)	www.samsung.com
UZBEKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
KYRGYZSTAN	00-800-500-55-500	www.samsung.com
TADJIKISTAN	8-10-800-500-55-500	www.samsung.com
UKRAINE	0-800-502-000	www.samsung.ua www.samsung.com/ua_ru
AUSTRALIA	1300 362 603	www.samsung.com
NEW ZEALAND	0800 SAMSUNG(0800 726 786)	www.samsung.com

الدولة	مركز الزبائن ☎	موقع الانترنت
CHINA	400-810-5858, 010-6475 1880	www.samsung.com
HONG KONG	(852) 3698-4698	www.samsung.com/hk www.samsung.com/hk_en/
INDIA	3030 8282, 1800 110011, 1-800-3000-8282, 1800 266 8282	www.samsung.com
INDONESIA	0800-112-8888, 021-5699-7777	www.samsung.com
MALAYSIA	1800-88-9999	www.samsung.com
PHILIPPINES	1-800-10-SAMSUNG(726-7864), 1-800-3-SAMSUNG(726-7864), 1-800-8-SAMSUNG(726-7864), 02-5805777	www.samsung.com
SINGAPORE	1800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
THAILAND	1800-29-3232, 02-689-3232	www.samsung.com
TAIWAN	0800-329-999	www.samsung.com
VIETNAM	1 800 588 889	www.samsung.com
SAUDI ARABIA	9200-21230	www.samsung.com
TURKEY	444 77 11	www.samsung.com
U.A.E	800-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com
SOUTH AFRICA	0860-SAMSUNG(726-7864)	www.samsung.com

SAMSUNG

المنتج دون الهالوجين

المنتج دون الهالوجين لشركة سامسونج يشير الى أن منتج صديقة للبيئة لا يحتوي على مواد الكلور، معوق لهب البروم و PVC (كلوريد متعدد الفاينل) على أساس مقياس IEC 61249-2-21. يستجيب هذا المنتج أيضا مع EU RoHS Directive، الذي يمنع استخدام بعض المواد المخاطرة – الكادميونم (Cd)، الرصاص (Pb)، الزئبق (Hg)، الكروم سداسي التكافؤ (Cr+6) أيضا.

REV. 2.0